


BICHETTE 100 CM PAPEPB100


- Manche aluminium en 2 parties à clipser
- 1 vis coudée
- 1 vis droite
- 2 rondelles
- 2 écrous-papillon
- Filet sur cadre à emboîter

Notice de montage

1 - Enfilez le tube au fond de la cavité dans le bois. Insérez la vis droite et vissez l'écrou papillon en intercalant une rondelle entre le bois et l'écrou.

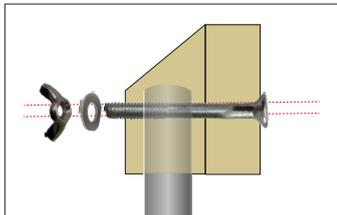

2 - Fixez le manche au panier. Enfilez la vis coudée qui maintiendra le cadre en aluminium. Mettez une rondelle sur la vis et vissez l'écrou papillon.

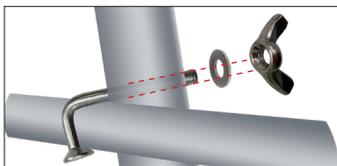

3 - Emboîtez la 2ème partie du tube et clipsez-la.




BICHETTE 100 CM PAPEPB100


- Manche aluminium en 2 parties à clipser
- 1 vis coudée
- 1 vis droite
- 2 rondelles
- 2 écrous-papillon
- Filet sur cadre à emboîter

Notice de montage

1 - Enfilez le tube au fond de la cavité dans le bois. Insérez la vis droite et vissez l'écrou papillon en intercalant une rondelle entre le bois et l'écrou.

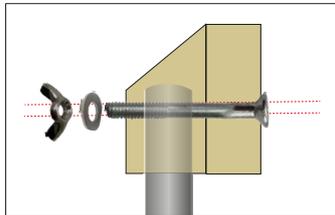

2 - Fixez le manche au panier. Enfilez la vis coudée qui maintiendra le cadre en aluminium. Mettez une rondelle sur la vis et vissez l'écrou papillon.

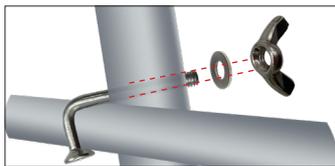

3 - Emboîtez la 2ème partie du tube et clipsez-la.




BICHETTE 100 CM PAPEPB100


- Manche aluminium en 2 parties à clipser
- 1 vis coudée
- 1 vis droite
- 2 rondelles
- 2 écrous-papillon
- Filet sur cadre à emboîter

Notice de montage

1 - Enfilez le tube au fond de la cavité dans le bois. Insérez la vis droite et vissez l'écrou papillon en intercalant une rondelle entre le bois et l'écrou.

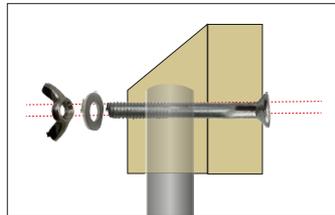

2 - Fixez le manche au panier. Enfilez la vis coudée qui maintiendra le cadre en aluminium. Mettez une rondelle sur la vis et vissez l'écrou papillon.

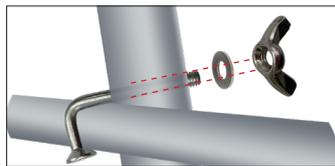

3 - Emboîtez la 2ème partie du tube et clipsez-la.




BICHETTE 100 CM PAPEPB100


- Manche aluminium en 2 parties à clipser
- 1 vis coudée
- 1 vis droite
- 2 rondelles
- 2 écrous-papillon
- Filet sur cadre à emboîter

Notice de montage

1 - Enfilez le tube au fond de la cavité dans le bois. Insérez la vis droite et vissez l'écrou papillon en intercalant une rondelle entre le bois et l'écrou.

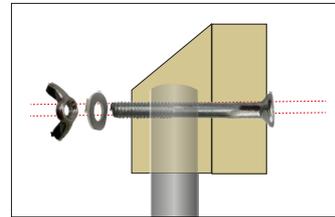

2 - Fixez le manche au panier. Enfilez la vis coudée qui maintiendra le cadre en aluminium. Mettez une rondelle sur la vis et vissez l'écrou papillon.

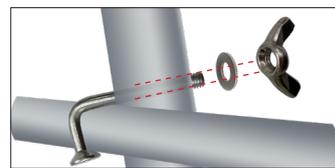

3 - Emboîtez la 2ème partie du tube et clipsez-la.

